






Vertreiber / Ansprechpartner :  
 VAJA-Möbel GmbH  
 Import-Export  
 Birkenstraße 2, 72531 Hohenstein-Oberstetten

# ETAGENBETT PAUL


## Montageinformationen

Artikelnummer :  
 SI95PAU11  
 SI95PAU-BO


E-Mail : info@vaja.de

A	 M6X90	14x
B	 M6X70	2x
C	 M6X55	2x
D	 Ø10X14	16x
E	 M6X15	2x
F	 Ø7X50	10x
G	 Ø3.5X35	68x
H	 Ø3.5X30	9x
K		1x
L	 Ø8X36	52x
I	 PVC 8 mm	6x
J	 PVC 4 mm	4x


1.

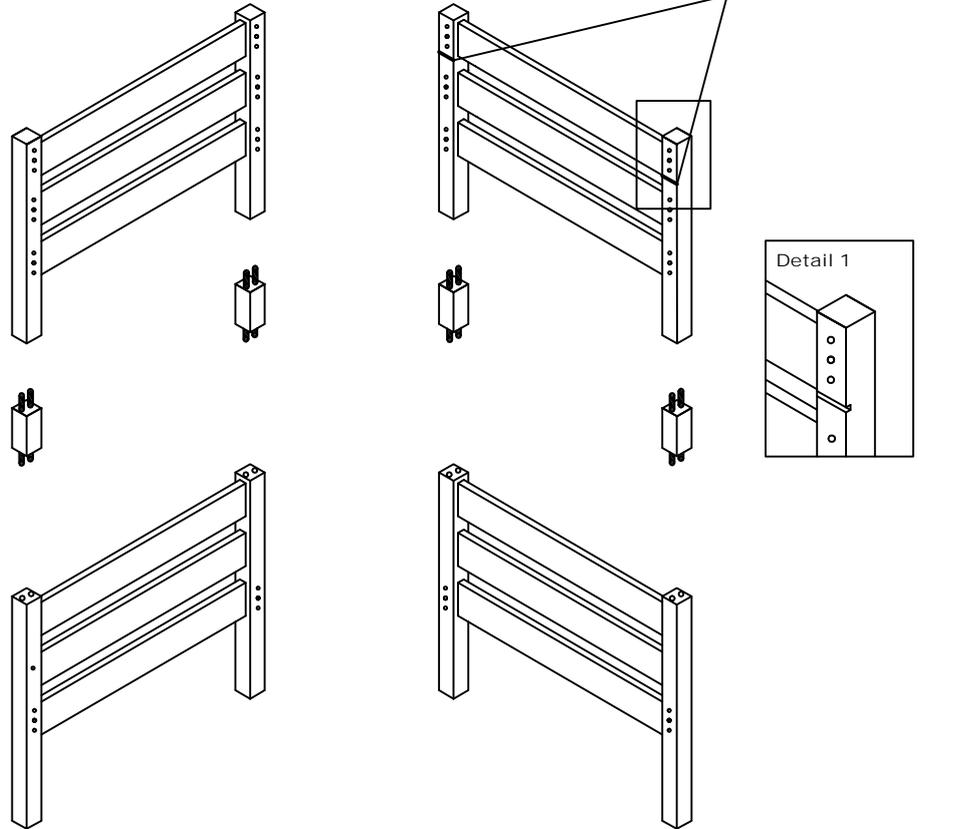


2.

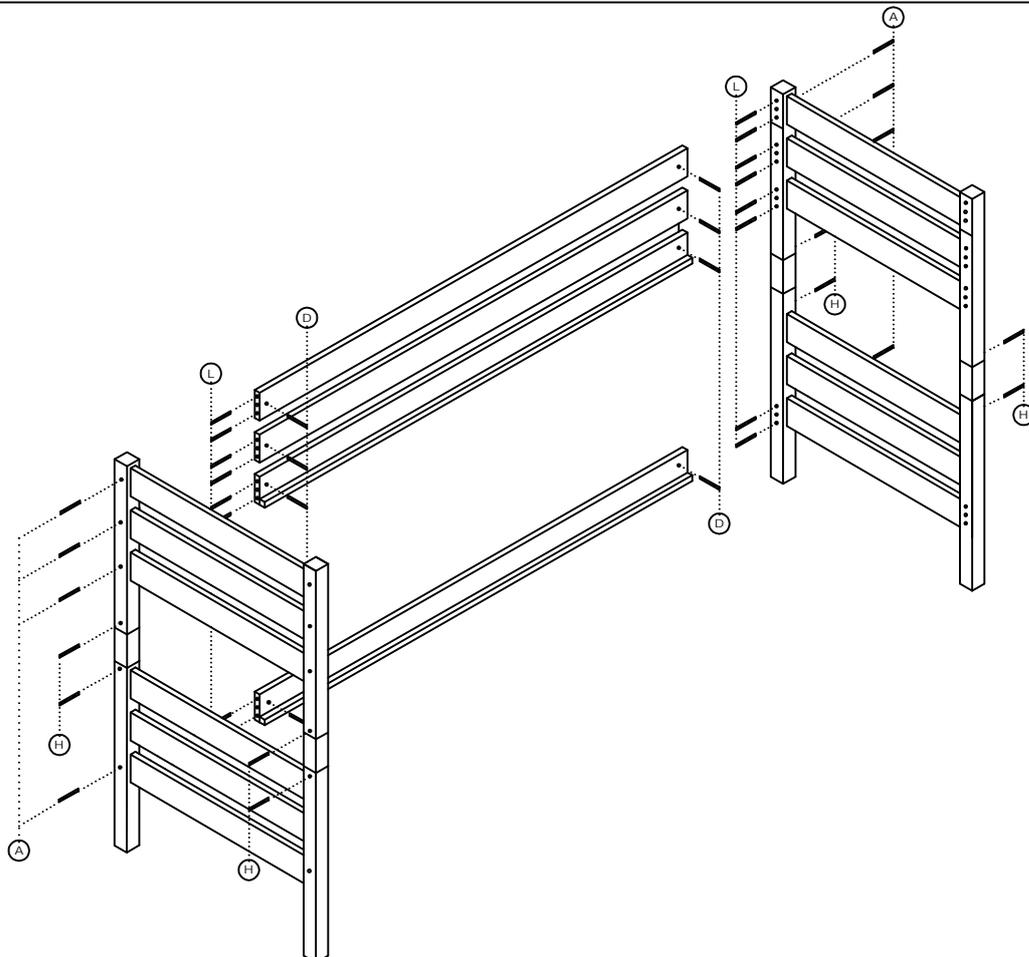

3.

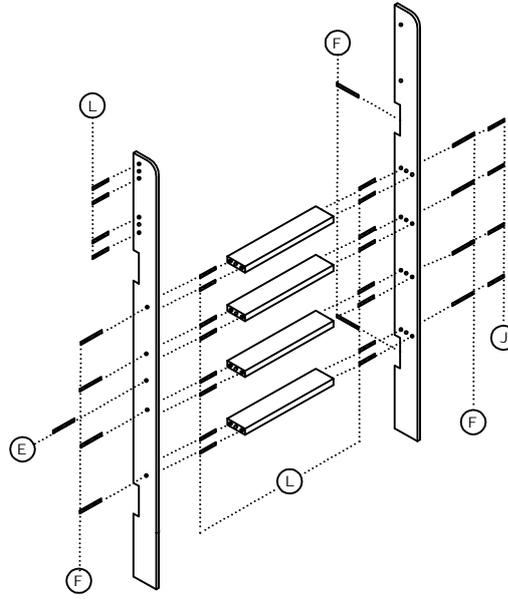

4.


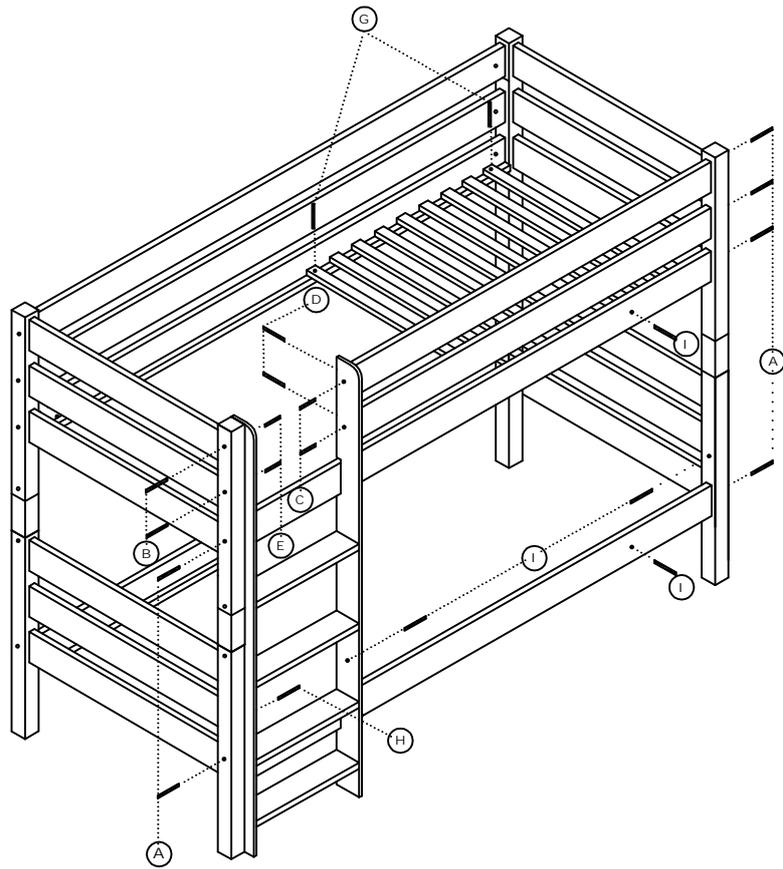


Montageanleitung  
Etagenbett PAUL

Mountinginstruction  
Bunk bed PAUL

Montagehandleiding  
Stapelbed PAUL

Notice de montage  
Lits superposés PAUL

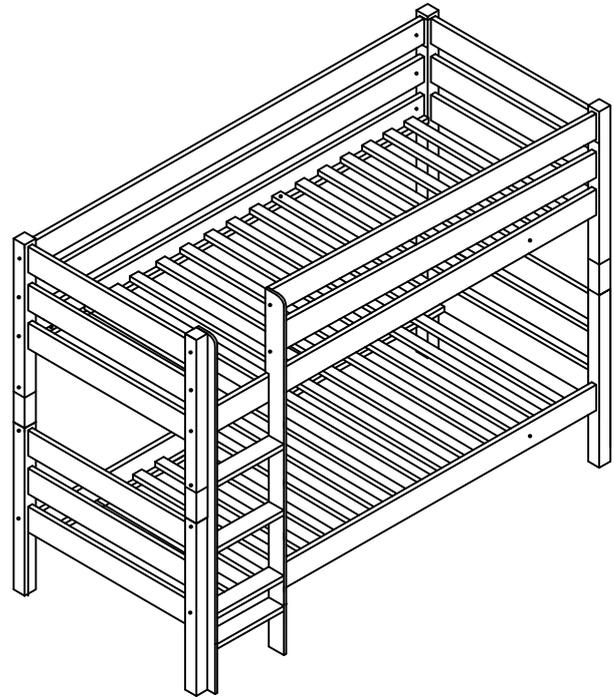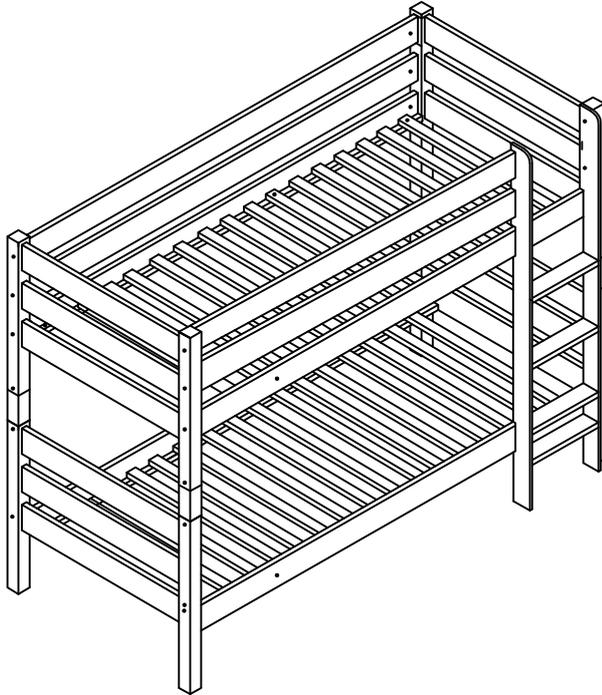

Das Bett sollte von 2 Personen aufgebaut werden.

**Wichtig!** Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung mit den Warn- und Sicherheitshinweisen vor dem Aufbau des Bettes sorgfältig durch und bewahren Sie diese danach auf.

Die Gebrauchsanleitung beinhaltet darüber hinaus eine Montageanleitung mit einer Stückliste, sowie die notwendigen Werkzeuge für einen sicheren Zusammenbau Ihres Bettes.

### Warn-und Sicherheitshinweise:

1. Achten Sie beim Zusammenbau des Bettes darauf, dass die Verbindungselemente fest angezogen werden. Die Verbindungselemente müssen auch während des Gebrauchs auf Ihren festen Sitz kontrolliert werden.
2. Die horizontale Kerbe in dem Bettpfosten kennzeichnet die maximale Matratzenhöhe. Diese Kennzeichnung muss bei innenliegender Matratze weiterhin zu sehen sein. Dann bleibt Ihr Bett sicher.  
Die empfohlene Matratzengröße ist 900x2000 mm.
3. Das Bett darf nicht benutzt werden, wenn ein Bauteil fehlt oder gebrochen ist.
4. Hochbetten und das obere Bett von Etagenbetten darf von Kindern unter 6 Jahren nicht benutzt werden!! Es besteht eine Verletzungsgefahr beim Herunterfallen.

5. Folgende Gegenstände dürfen nicht am Bett befestigt oder angehängt werden:  
Stricke, Schnüre, Kordeln, Gurte, Bänder etc.  
Es besteht Strangulationsgefahr!!

6. Achten Sie darauf, dass das Etagen- oder Hochbett immer mit der Wand in Berührung sein muss. Falls dies nicht möglich ist, darf der Abstand zwischen der Oberkante der Absturzsicherung und der Wand höchstens 75mm betragen oder der Abstand muss größer sein als 230 mm.

**Pflegehinweis:** Das Bett darf nur mit einem feuchten Lappen gereinigt werden.  
Das Bett entspricht der DIN EN 747-1